

# TRAVCA BACKUP SOLAR




## SCHNELLSTARTANLEITUNG


### Rückfahrkamera Montage

### Option A: Montage mit 3M VHB™ doppelseitigem Klebeband an den Kennzeichenhalter


- 1** Schraube die Kamera mit den silbernen Blechschrauben (im Lieferumfang enthalten) auf die Montageplatte.

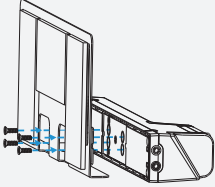


- 2** Entferne Dein Kennzeichen und den Kennzeichenhalter.

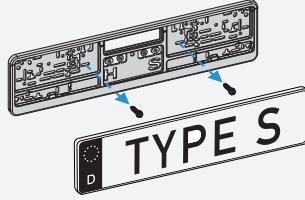

- 3** Ziehe die Schutzfolie vom roten, doppelseitigen 3M VHB™- Schaumstoffklebeband ab und befestige es am zuvor gereinigten Kennzeichenhalter.

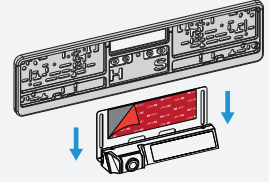


- 4** Montiere den Kennzeichenhalter mit den Originalschrauben an Deinem Fahrzeug.

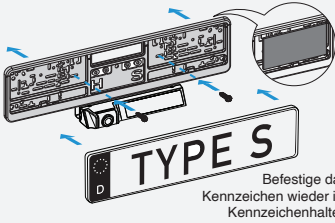

Hinweis: Nutze bei Bedarf die zusätzlichen weißen 3M™-Schaumstoffklebepads, um den Abstand zwischen der Montageplatte und der Kennzeichenhalterung auszugleichen.


### Option B: Montage mit 3M VHB™ doppelseitigem Schaumstoffklebeband und Halterungsclips

- 1** Folge erst Schritt 1 von Option A. Entferne Dein hinteres Kennzeichen, reinige die Klebefläche und befestige es mit dem roten doppelseitigen 3M VHB™-Schaumstoffklebeband an der Montageplatte.

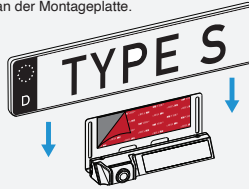

**Achtung: Das Kennzeichen darf nicht verdeckt werden.**


- 2** Montiere das Kennzeichen an der Kennzeichen Halterung.

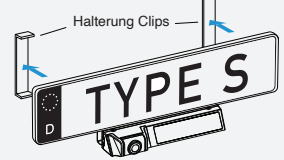


Hinweis: Die vorinstallierten weißen 3M™-Schaumstoffklebepads werden als Abstandshalter verwendet, um die Fahrzeugoberflächen vor Abrieb zu schützen. Es ist nicht notwendig, die Schutzfolie von den 3M™ Schaumstoffklebepads abziehen.

### Option C - Montage mit Blechschrauben (nur für Kunststoffbauteile wie Stoßfänger)

- 1** Folge erst Schritten 1 und 2 von Option A. Positioniere die Montageplatte an der idealen Montagestelle am Stoßfänger, wo das Kennzeichen später nicht durch die Kamera verdeckt wird. Richte die Montageplatte aus und schraube sie mit den schwarzen Blechschrauben (im Lieferumfang enthalten) durch die Schlitz.

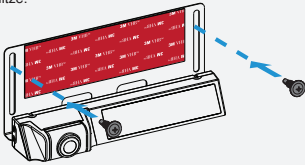


- 2** Montiere den Kennzeichenhalter mit den Originalschrauben an Deinem Fahrzeug. Befestige das Kennzeichen wieder im Kennzeichenhalter.

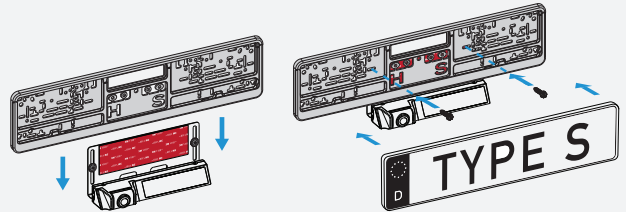


### Option D - Montage mit 3M™ Schaumstoffklebeband

- 1** Folge erst Schritten 1 und 2 von Option A. Positioniere die Montageplatte an der idealen Montagestelle am Stoßfänger. Befestige die Montageplatte mit den weißen 3M™-Schaumstoffklebepads an Deinem Fahrzeug.

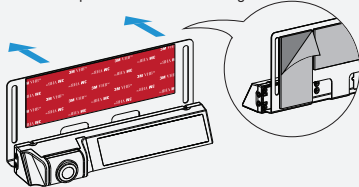


**Achtung: Das Kennzeichen darf nicht verdeckt werden.**

- 2** Montiere den Kennzeichenhalter mit den Originalschrauben an Deinem Fahrzeug. Befestige das Kennzeichen wieder im Kennzeichenhalter.

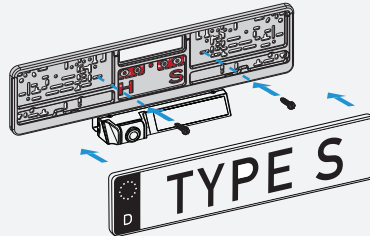


### Monitor Montage

- 1** Bringe die Halterung an der gereinigten Windschutzscheibe an. Verwende den Hebel, um die Halterung zu befestigen. Befestige den Monitor an der Halterung.

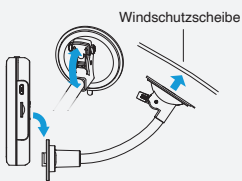

- 2** Schließe den Monitor mit dem mitgelieferten Stromkabel und dem USB-A Zigarettenanzünderstecker an die 12/24V Steckdose (Zigarettenanzünder) an. Wir empfehlen das Kabel auf der Befahrerseite zu verlegen.

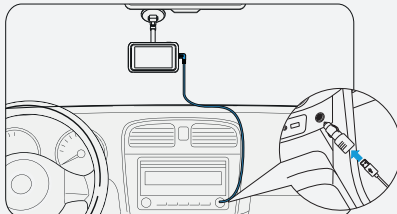

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb findest Du auf [www.typeSauto.de](http://www.typeSauto.de).

©2023 TYPE S. Alle Rechte vorbehalten

